
Pure Freude an Wasser


GROHE

# Monteringsanvisning


## 34 561

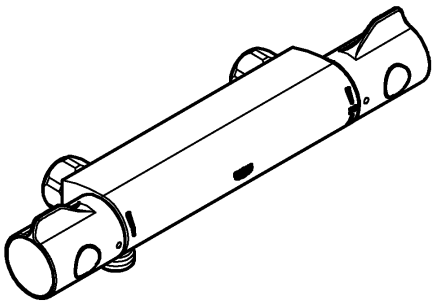

## 34 563

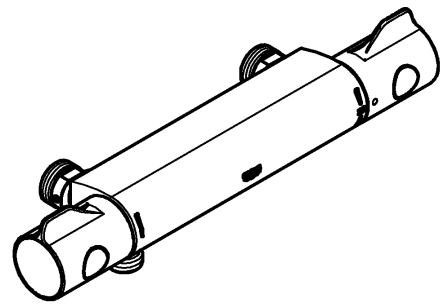

## 34 570

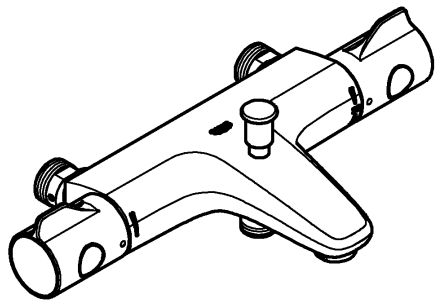


**Sida 1:** Innehållsförteckning
**Sida 2:** Måttritningar
**Sidorna 3-4:** Monteringsanvisning
**Sida 5:** Underhåll
**Sida 6:** Teknisk information
**Sida 7:** Sprängskiss
**Sida 8:** Kontaktinformation

Denna produkt er typ-godkänd:
Sintef 3197


BRANSCHREGLER SÄKER VATTENINSTALLATION

**Accepterad**
monteringsanvisning
**2021:1**


## 34 561

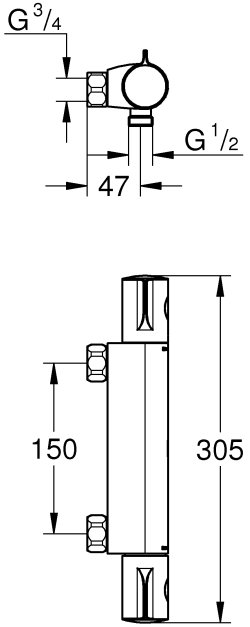




## 34 563

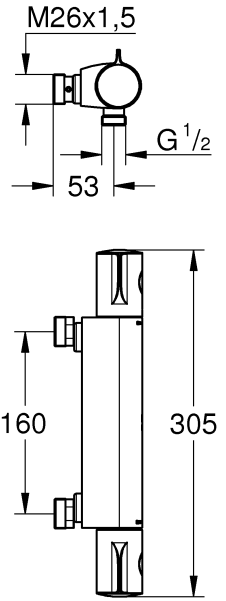




## 34 570

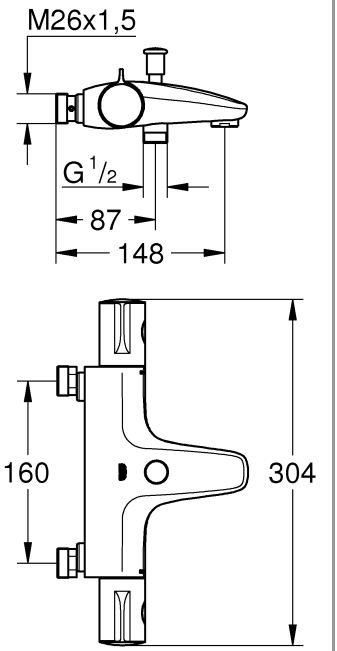


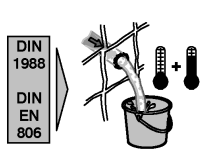


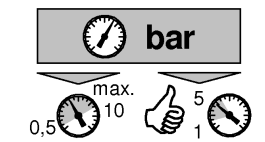
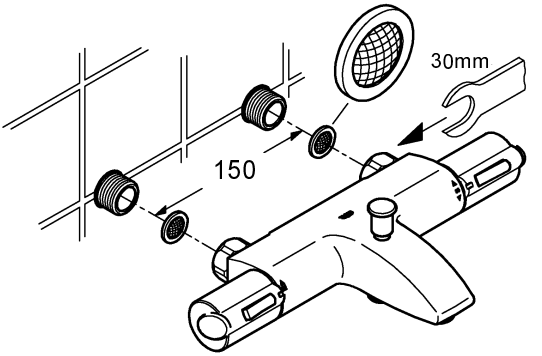


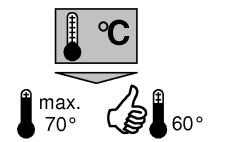
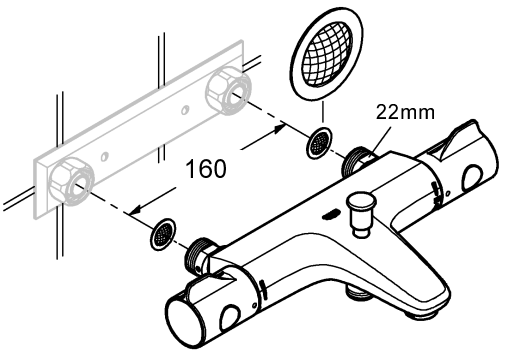


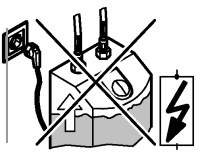

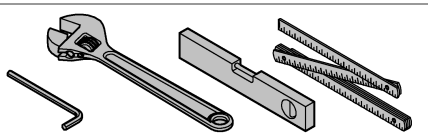


1







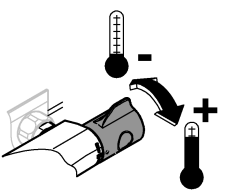



1

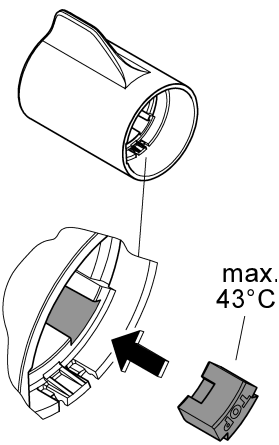



2

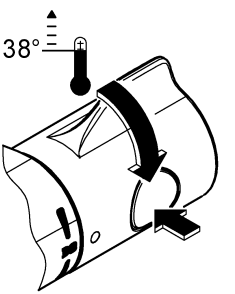







3

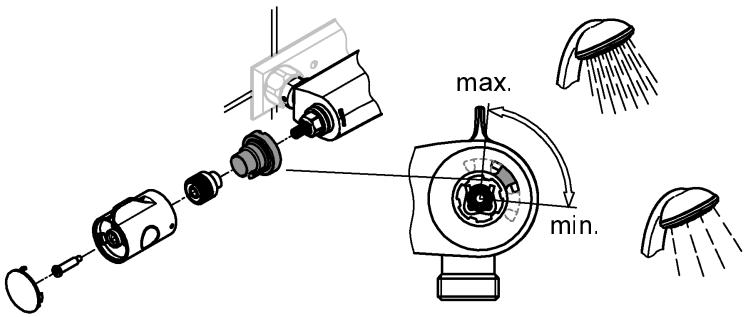



4

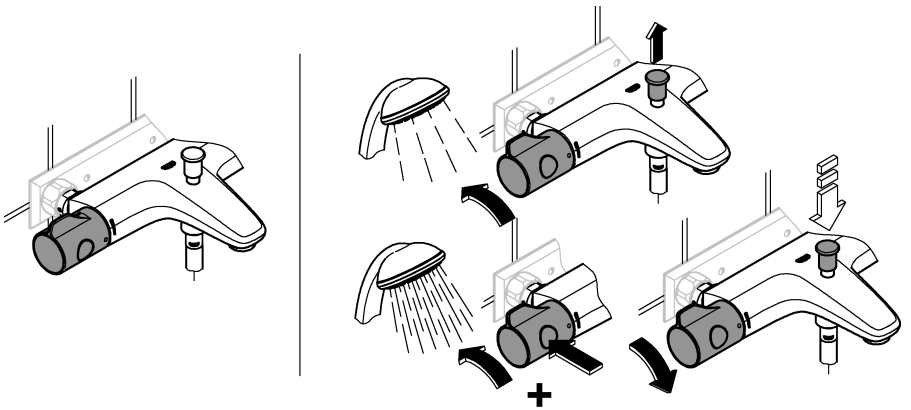





1

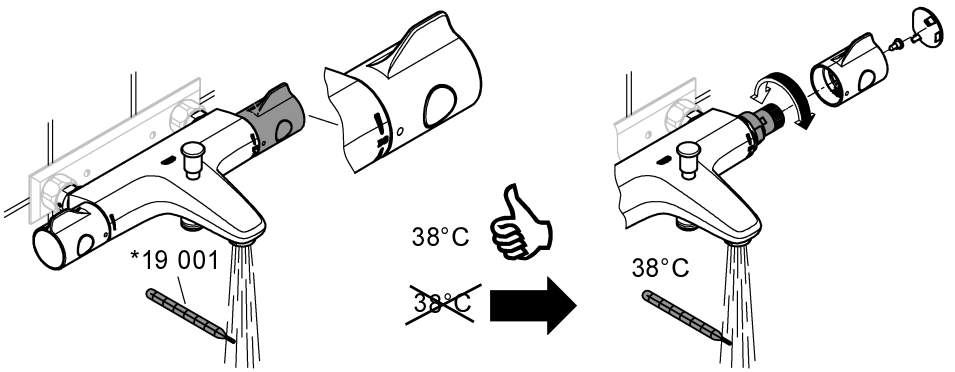


1

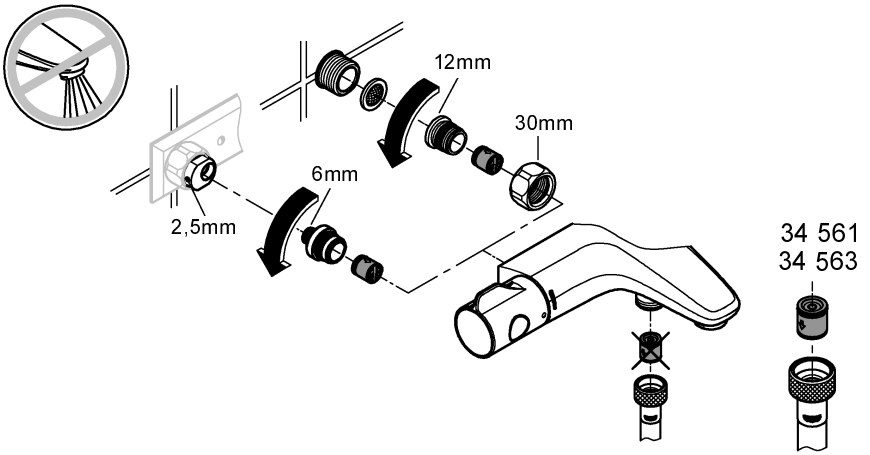



2

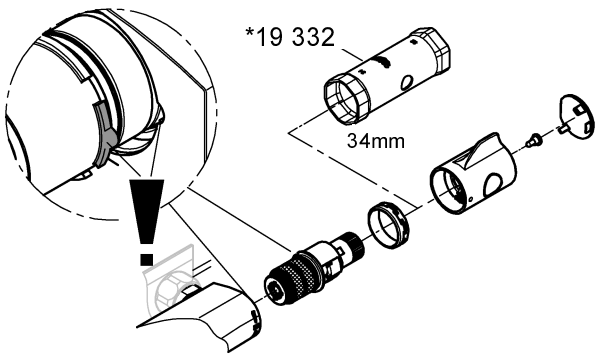


3

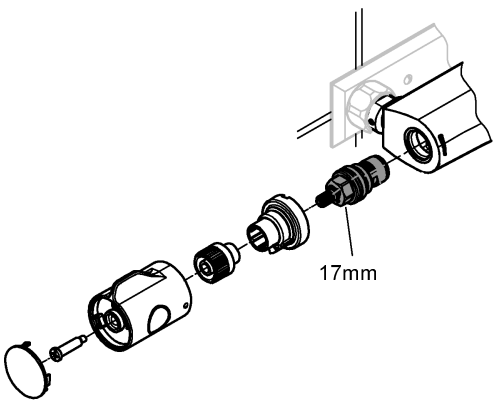


4

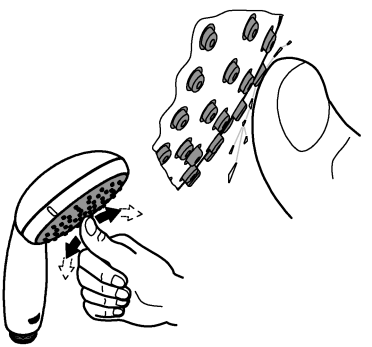

S

## Säkerhetsinformation



### Skydd mot brännskador

För tappställen med speciellt beaktande av vattentemperaturen (sjukhus, skolor, äldreboenden) rekommenderas prinicipiell användning av termostater med möjlig begränsning till 43 °C. En motsvarande temperaturbegränsning är bifogad denna produkt. För duschsystem i förskolor och vissa områden av vårdhem ska att temperaturen inte överstigar 38 °C.

## Användningsområde

Termostatblandaren är konstruerad för montage i tryckssatta tappvattensystem och uppfyller kravene enligt SS-EN 1111.

Termostatblandaren är vid leverans inställd för ett tryck på kall- resp. varmvatten av 3 bar och en temperatur 10 resp. 55 grad.

Om där på installationstället är annorlunda tryck och temp. på kall- resp. varmvatten måste termostatblandaren kalibreras.

## Tekniska data

| | |
|---|---|
| Minsta flödestryck utan efterkopplade motstånd | 0,5 bar |
| Minsta flödestryck med efterkopplade motstånd | 1 bar |
| Max. arbetstryck | 10 bar |
| Rekommenderat flödestryck | 1 - 5 bar |
| Provningstryck | 16 bar |
| Flöde vid 3 bar flödestryck | |
| Badkar | ca. 20 l/min |
| Dusch | ca. 25 l/min |
| Max. vattentemperatur vid inlopp | 70 °C |
| Rekommenderad max. temperatur (energibesparing) | 60 °C |
| Termisk desinfektion kan användas | |
| Säkerhetsspärr | 38 °C |
| Varmvattentemperatur vid inlopp min. 2 °C högre än blandvattentemperatur | |
| Kallvattenanslutning | höger |
| Varmvattenanslutning | vänster |
| Min. kapacitet | = 5 l/min |
| En reduceringsventil bör installeras om vilotrycket överstiger 5 bar. | |



## Installation

**Spola rörledningssystemet noggrant före och efter installationen**!

Montera anslutningarna och skruva fast blandaren, se sida 3 fig. [1].

Observera måttritningen på sida 2.

**Kontrollera att anslutningarna är täta**!

**Omvänd vattenanslutning** (varmt höger - kallt vänster).

Byt ut den termostatinsats, se reservdelar sida 7, best.-nr: 47 175 (1/2").



## Justering

**Temperaturinställning,** se sida 4 fig. [1].



**Temperaturbegränsningsanslag**

Sätt in den bifogade temperaturbegränsaren i temperatur-väljaren, se sida 3 fig. [1], om temperaturbegränsningen ska ligga vid 43 °C.

**Temperaturbegränsning**

Temperaturen begränsas av säkerhetsspärren vid 38 °C. Genom tryck på knappen kan 38 °C-spärren överskridas, se sida 3 fig. [2].

**Inställning av flödesbegränsare,** se sida 4 fig. [3].

Flödesbegränsaren kan kringgås genom att man trycker på knappen, se fig. [4].

**Användning av avstängningsgrepp och omkastare,** se sida 4 fig. [4].

**Vid risk för frost**

Vid tömning av systemet ska blandaren tömmas separat, eftersom det finns backventiler i kallvatten- och varmvattenanslutningen.



## Underhåll

Kontrollera alla delar, rengör dem och byt eventuellt ut dem. Smörj dem med special-armaturfett.

**Stäng av kallvatten- och varmvattentilloppet.**

**Backventiler,** se sida 5 fig. [1].

- Skruva loss anslutningsnippeln med en nyckel genom att skruva åt höger (vänstergänga).

Monteringen sker i omvänd ordningsföljd.

**Termostatinsats,** se sida 5 fig. [2].

Monteringen sker i omvänd ordningsföljd.

Efter utfört underhåll av termostaten krävs en ny justering (se Justering).

**Keramiköverdel,** se sida 4 fig. [5] och sida 5 fig. [3].

Monteringen sker i omvänd ordningsföljd.

Skruva loss och rengör **perlatorn**, se sida 7

Dusch, se sida 5 fig. [4]

5 års garanti för att SpeedClean-munstyckenas funktion förblir oförändrad.

Tack vare SpeedClean-munstycken, som måste rengöras med jämna mellanrum, kan kalkavlagringar på strålmunstycket tas bort enkelt genom att stryka över det.


**Reservdelar,** se sida 7 (* = extra tillbehör).


## Skydd mot återströmning


Denna blandare uppfyller kraven gällande återströmning enligt SS-EN 1717 och SäVa § 4.3.2 utan behov av kompletterande produkter eller åtgärder. Detta gäller även i de fall blandaren monteras inom avståndet för vattenspegeln på WC eller bidé


## Skötsel


Skötselsinformation finns i den bifogade skötselanvisningen.

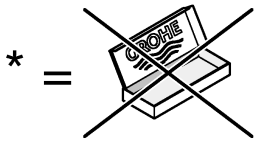
*
=
GROHE

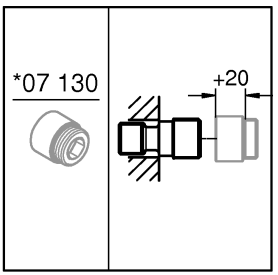
*07 130
+20

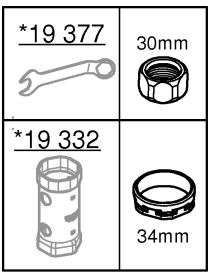
*19 377
30mm
*19 332
34mm

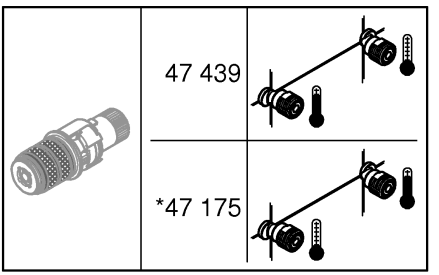
47 439
*47 175

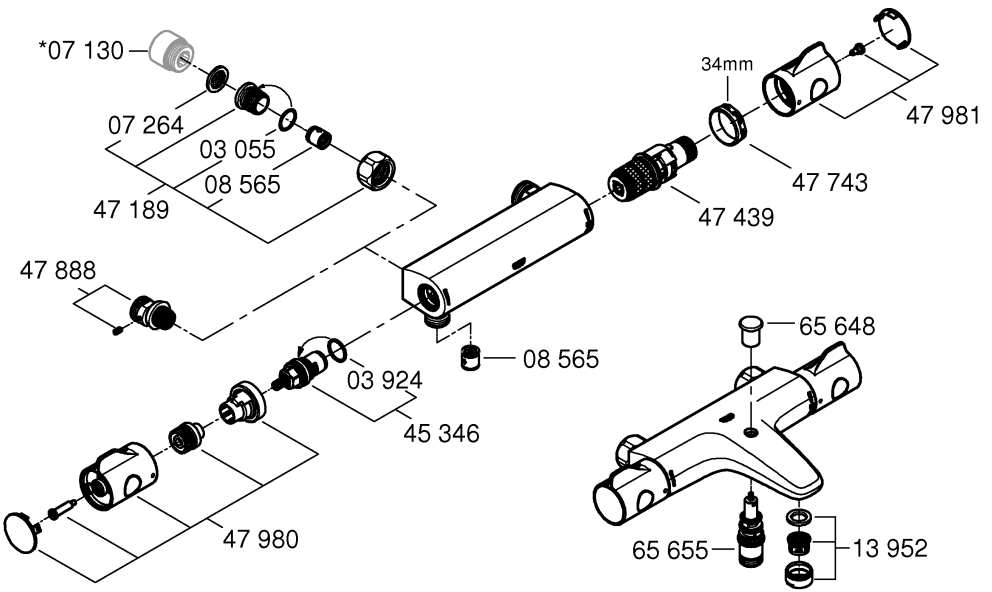
*07 130
07 264
03 055
08 565
47 189
34mm
47 981
47 743
47 439
47 888
08 565
03 924
45 346
47 980
65 648
65 655
13 952

Pure Freude an Wasser

GROHE

**D**
✆ +49 571 39 89 333
service.de@grohe.com

**A**
✆ +43 1 6 80 60
info-at@grohe.com

**AUS**
✆ 1800 080 055
customer.care@reece.com.au

**B**
✆ +32 (0)2 899 3077
https://www.grohe.be/nl_be/onze-service/contact.html

**BG**
✆ +359 2 971 99 59
info-bg@grohe.com

**BR**
✆ 0800 770 1222
falecom@lixilamericas.com

**CAU**
✆ +99 412 497 09 74
info-az@grohe.com

**CDN**
✆ +1 888 6447643
info@grohe.ca

**CH**
✆ +41 44 877 73 00
info@grohe.ch

**CN**
✆ +86 4008811698
info.cn@grohe.com

**CZ**
✆ +420 277 004 193
info-cz@grohe.com

**DK**
✆ +45 44 65 68 00
grohe@grohe.dk

**E**
✆ +34 93 / 3 36 88 50
grohe@grohe.es

**EST** **LT** **LV**
✆ +372 661 6354
grohe@grohe.ee

**F**
✆ +33 1 49 97 29 00
sav-fr@grohe.com

**FIN**
✆ +358 (09)42451390
grohe@grohe.fi

**GB**
✆ +44 208 283 2840
info-uk@grohe.com

**GR**
✆ +302102712908
service-gr@grohe.com

**H**
✆ +36 (06)1 238-8045
info-hu@grohe.com

**HK**
✆ +852 2969 7067
info@grohe.hk

**I**
✆ +39 2 959401
info-it@grohe.com

**IND**
✆ 18001024475
customercare.in@grohe.com

**IS**
✆ +354 515 400
grohe@byko.is

**J**
✆ +81-3-5775-7500
info_grohe@blisspajapan.jp

**KZ**
✆ +7 775 007 05 27
service-kz@grohe.com

**MAL**
✆ 1800 80 6570
customerservice.my@lixil.com

**MX**
✆ 01 800 839 1200
info@lixilamericas.com

**N**
✆ +47 22 07 20 70
grohe@grohe.no

**NL**
✆ +31(0) 88-0030700
https://www.grohe.nl/nl_nl/onze-service/contact.html

**NZ**
✆ +64 09 573 0490
sales@robertson.co.nz

**P**
✆ +351 234529620
comercial-pt@grohe.com

**PL**
✆ +48 (22) 5432640
biuro@grohe.com

**RI**
✆ 0800-1-047-643
customercare-indonesia@lixil.com

**RO**
✆ +40 021 212 50 50
info-ro@grohe.com

**ROK**
✆ +82 2 1588 5903
info-singapore@grohe.com

**RP**
✆ +63 2 89288000
service_center@wilcon.com.ph

**RUS**
✆ 8 800 200 00 49
service-ru@grohe.com

**S**
✆ +46 771 14 13 14
grohe@grohe.se

**SGP** **RC**
✆ +65 6311 3611
grohe@connectcentre.sg

**SK**
✆ +421 948 119 343
info-sk@grohe.com

**T**
✆ +6629014455
grohe-thailand@lixil.com

**TR** **AZ** **TM** **TJ**
✆ +90 216 441 23 70
service.turkey@grohe.com

**UA**
✆ +380 (44) 5375273
info-ua@grohe.com

**USA**
✆ +1 800 4447643
Grohetechcare@lixil.com

**VN**
✆ (+84) 1800 6624
cskh@lixil.com

**AL** **BiH** **HR** **KS** **ME** **MK** **SLO** **SRB**
✆ +385 1 2911470
adria-hr@grohe.com

**CY** **MT** **IL**
✆ +357 22465200
service.cyprus@grohe.com

**UAE** **KWT** **BHR** **OM** **PK**
✆ +971 4 421 4556
service.UAE@grohe.com

**KSA** **LBN** **JOR** **IRQ** **QAT**
✆ +961 76868616
service.lebanon@grohe.com

**EGY** **SUD** **LBY**
✆ +202 26147988
service.egypt@grohe.com

**MA** **DZ** **TN** **NGR** **BJ** **GH** **CI** **SN**
✆ +202 26147988
service.morocco@grohe.com

**Far East Area Sales Office:**
✆ +65 6311 3600
info@grohe.com.sg

**Latin America:**
✆ +52 818 3050626
info@lixilamericas.com

**www.grohe.com**