

sanipro

Kvalitet & Design

FDV-Dokumentasjon

Cleo termostatbatteri

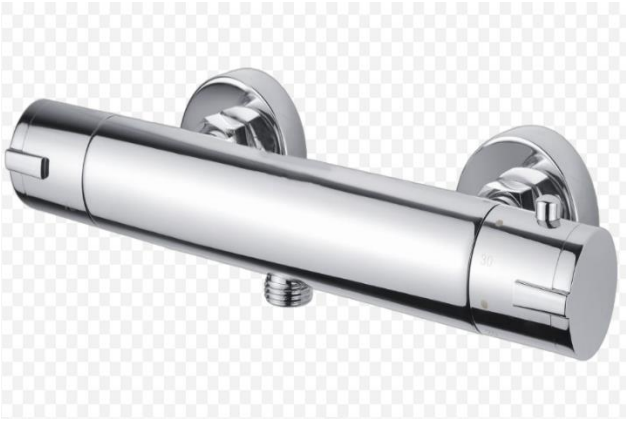

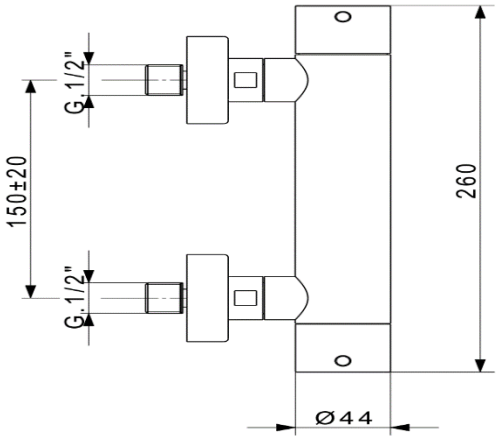

Rengjøring
Vask overflaten regelmessig med myk klut og såpevann. Overflaten tåler ikke basiske-, sure kalkløsende-, eller slipende rengjøringsmiddel.
Avkalkning
Strålesamler og hånddusj skal regelmessig avkalkes ved å ligge i eddikbad. Eddikbadet kan vare opp til et par timer.
Smøring
Bruk kun godkjent armaturfett til smøring.
Overflater:
Produkter i råmessing, messing og kobber vil over tid endre overflatekarakter. Dette er ubehandlede overflater og vil reagere med omgivelsene rundt. Såkalt oksydering som vil gi overflaten et mer antikk/patinert utseende.