FM Mattsson Group
Box 480, SE-792 27 Mora
Tel. +46 (0)250 59 60 00
www.moraarmatur.com

Monteringsanvisning/
Installation instruction
MA: 101 02 12 - Rev. 003
2026.06.17

mora

DUSCHSET
SHOWER SET

BRANSCHREGLER SÄKER VATTENINSTALLATION


Accepterad
monteringsanvisning
2026:1

SV Montera duschsetet


EN Install the shower set

Skruvinfästningar i plats för bad eller dusch ska göras i betong eller annan massiv konstruktion, träreglar, träkortlingar eller i konstruktion som är provad och godkänd för infästning.
Alla infästningar med skruv genom tätskikt ska tätas. Material för tätning ska fästa mot underlaget och vara vattenbeständigt, mögelresistent och åldersbeständigt.


① A ——— Trä / Wood

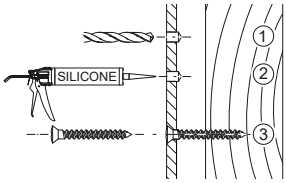


① B ——— Betong / Concrete

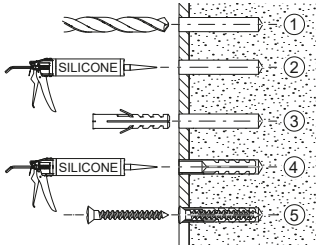


②

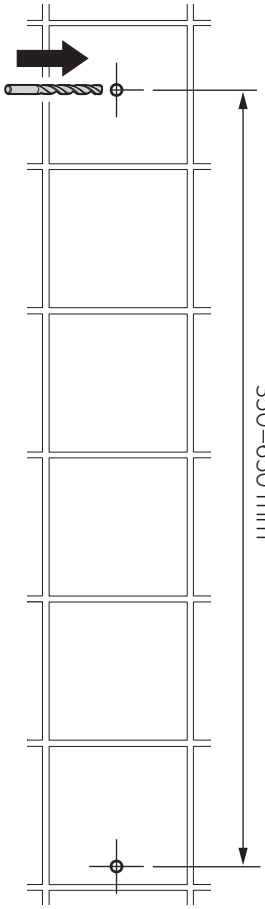


③

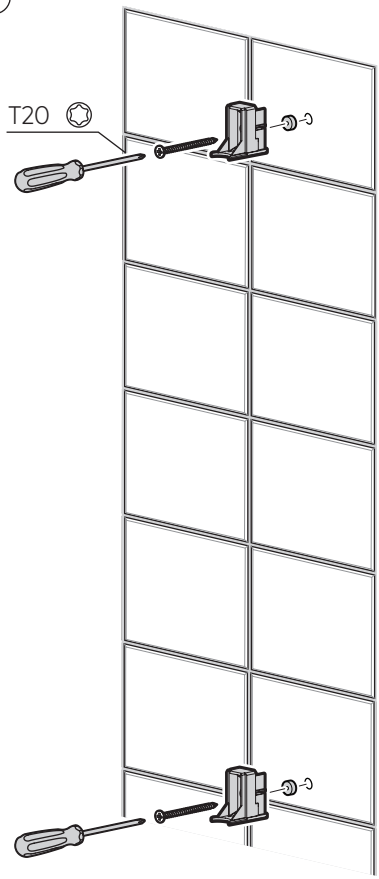

SV Montera duschsetet **EN** Install the shower set

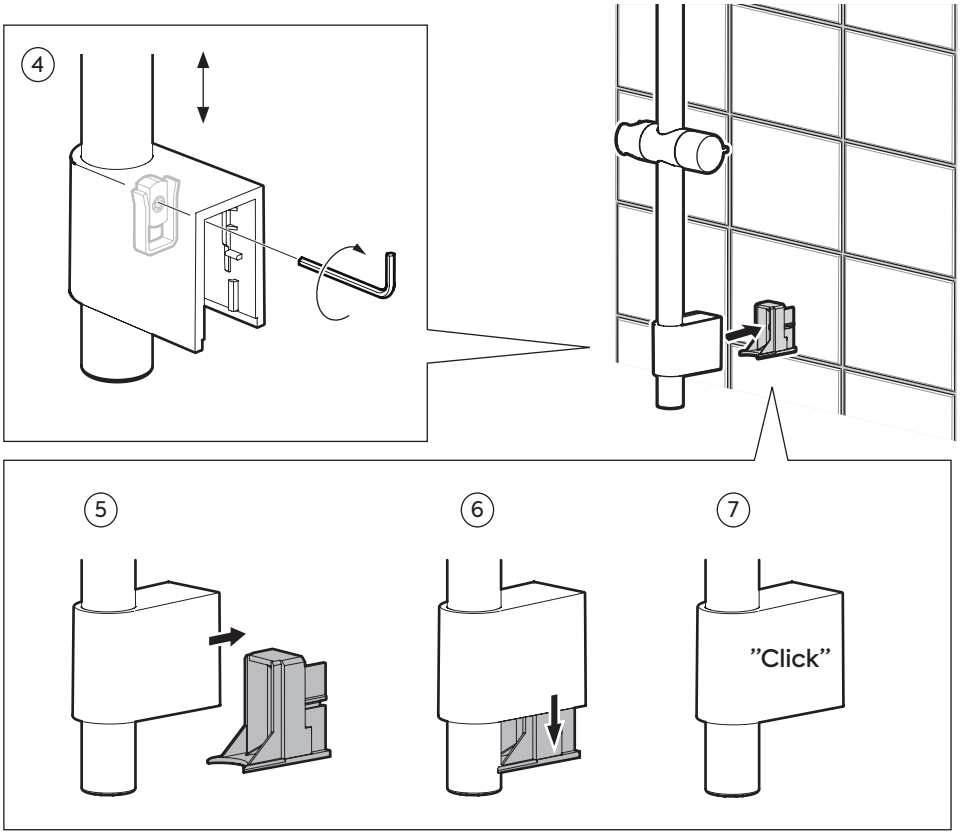

8

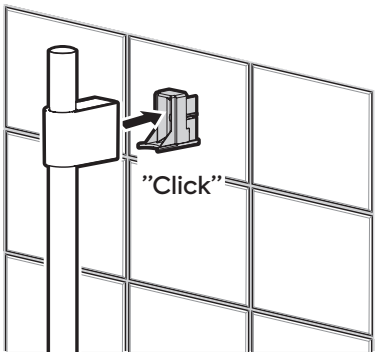

SV Rengöring
EN Cleaning

